

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

## 127 Мужская куртка •••

**Мужские размеры 48, 50, 52 и 54**  
Длина по спинке ок. 80 см.

### Вам потребуется:

Нейлоновый поплин 2,00–2,00–2,05–2,05 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,10 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин 295 2,05 м шириной 150 см; 2 упаковки готовых манжет и пояса из вязаного полотна; шнур 1,10 м толщиной ок. 5 мм; 1 разъемная застежка-молния, открывающаяся в двух направлениях, длиной 70–70–70–75 см; 2 металлических застежки-молнии длиной по 18 см; 2 блокки с шайбами внутренним диаметром 8 мм; 2 ограничителя для шнура; 2 декоративных наконечника для шнура. Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, дублированные волюменфлизом или стеганой тканью.

### Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. С детали 1 подборт переснять как отдельную деталь.

### Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.


### Раскрой:

#### Из нейлонового поплина:

1 Полочка 2х  
Подборт 2х  
2 Спинка со сгибом 1х  
3 Рукав 2х  
4 Капюшон 2х  
5 Мешковина кармана 4х  
а) 2 передние части пояса длиной по 5 см и шириной по 13 см, в готовом виде 6,5 см.

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, детали 2, 3 и 4.

Из волюменфлиза: детали 1–4 (без подборта), а также деталь а. Детали из флиза приметать под детали из основной ткани.

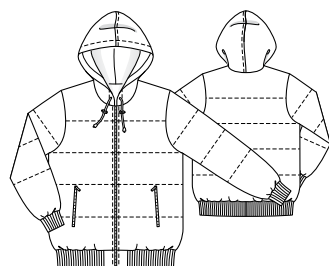

Детали 1–5	
размер 48	-----
размер 50	-----
размер 52	-----
размер 54	-----

### Пошив:

- Полочки, спинку и рукава отстрочить поперек по разметке.
- На полочках выполнить прорезные карманы на молнии — см. модель 125. Карманы выполнить без полос обтачек.
- Стачать боковые и плечевые срезы.
- На капюшоне выполнить средний шов. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Шов отстрочить на расстоянии 7 мм. Вдоль лицевого выреза капюшона по разметке установить блокки. На капюшоне подкладки выполнить средний шов. Шов отстрочить близко к шву. Оба капюшона сложить лицевыми сторонами и стачать вдоль лицевого выреза. Вывернуть. Шнур вложить между капюшонами вдоль лицевого выреза. Концы шнура пропустить через блокки на лицевую сторону. Лицевой вырез капюшона отстрочить по разметке. Нижние срезы капюшонов взять вместе и вметать в горловину, оставив выступающими припуски по срезам бортов. На концы шнура надеть ограничители и наконечники. На концах шнура завязать по узелку.

## Это надо знать

### Как укоротить застежку-молнию

Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить. Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии.

Поставить метки.

У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже постав-

ленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и выполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрежке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьм застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз наискосок.




- На рукавах выполнить швы.
- От готовых манжет и пояса отрезать: для пояса 2 детали длиной по 44–44–46–46 см, для манжет 2 детали длиной по 20 см. На каждой манжете на обметанном срезе притачивания на обоих концах удалить обметку на длину по ок. 3 см. Манжету разложить и стачать по коротким срезам на ширину 5 мм. Открытые концы манжет снова обметать. Манжеты, слегка растягивая, притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов притачивания заутюжить вверх.
- Втачать рукава.
- Части вязаного пояса наложить друг на друга, стачать задние средние срезы с припусками


на шов 1 см. Для этого предварительно на каждой части пояса на обметанных срезах притачивания с одного конца удалить обметку на длину по ок. 3 см, а с другого (переднего) конца на длину по ок. 8 см. Передние части пояса (деталь а) сложить пополам и разметить сгибы. Передние части пояса снова разложить и притачать к концам вязаного пояса лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски швов заутюжить на передние части пояса.

- Внешнюю половину каждой передней части пояса и открытый срез (без обметки) притачать на длину по ок. 5 см к нижнему срезу каждой полочки.

### Планы раскладки Нейлоновый поплин шириной 150 см

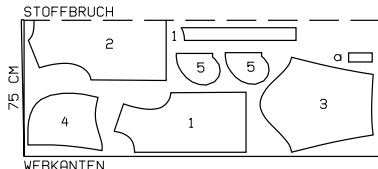

### Подкладочная ткань шириной 140 см

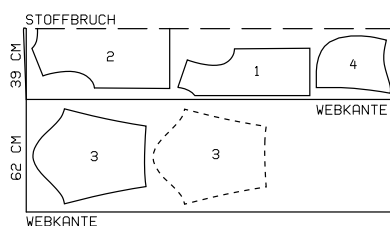

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукав выкроить симметрично!

Припуски шва притачивания разутюжить на длину ок. 4 см, далее заутюжить вверх.

- Для размеров 48, 50 и 52 укоротить застежку-молнию — см. «Это надо знать».

- Застежку-молнию разнять, верхние концы тесьм подвернуть. Половинки застежки-молнии внешней стороной вниз наложить на полочки вдоль среза борта и до разметки на передних концах пояса так, чтобы зубчики лежали на детали рядом с линией шва, а тесьмы — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать вдоль линии шва бортов.

- На подкладке выполнить швы, оставив в одном боковом шве посередине открытым участок длиной ок. 20 см для выворачивания.

В подкладку втачать рукава. Подборта притачать к полочкам подкладки. Припуски швов заутюжить на подкладку.

- Подборта и подкладку приколоть к анораку лицевой стороной к лицевой стороне, прихватив капюшон и застежку-молнию. Передние концы пояса по разметке отвернуть на лицевую сторону и притачать лицевой стороной к лицевой стороне вдоль нижних срезов подбортов. Единой строчкой притачать открытый срез пояса длиной ок. 5 см к нижним срезам подбортов и подкладки. Припуски шва притачивания разутюжить с обоих концов на длину по ок. 4 см, далее заутюжить вверх. Вдоль бортов проложить строчку точно в шов притачива-

ния застежки-молнии. Подкладку оставить пока лежащей на анораке лицевой стороной к лицевой стороне. Вязаный пояс, слегка растягивая, притачать вдоль нижнего среза анорака. Припуски шва заутюжить вверх. Куртку вывернуть, рукава подкладки вложить в рукава анорака. Нижний срез подкладки подвернуть и в одном месте (боковой шов) приколоть булавкой к шву притачивания пояса. Затем просунуть руку между курткой и подкладкой и вытянуть наружу сколотые нижний срез подкладки и шов притачивания пояса. Булавку удалить, срезы крепко удерживать. Срез подкладки притачать к шву притачивания пояса лицевой стороной к лицевой стороне, слегка

растягивая пояс. С лицевой стороны куртки пояс оттянуть вниз, при этом подкладка автоматически снова ляжет в куртку.

- У шва каждого рукава подкладку подвернуть и приколоть булавкой к шву притачивания манжеты. Просунуть руку между рукавом и подкладкой и вытянуть наружу нижние срезы. Булавку удалить, срезы крепко удерживать. Нижние срезы рукава и подкладки стачать лицевой стороной к лицевой стороне. С лицевой стороны куртки вытянуть рукав наружу, при этом подкладка автоматически войдет в рукав куртки. На втором рукаве подкладку пришить аналогично.

- Открытый участок в шве подкладки застрочить.